


Februar 2014

Redon Nadeln

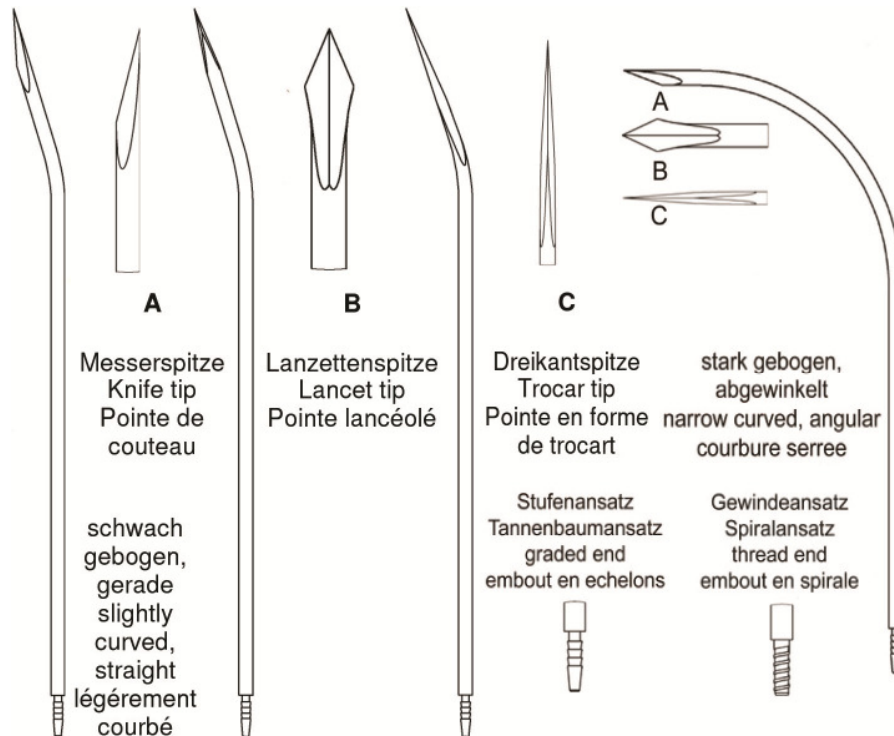

(Abbildungen in Originalgröße 1:1 finden Sie auf der Rückseite)

	Messerspitze schwach geb.	Messerspitze stark geb.	Lanzetten- spitze schwach geb.	Lanzetten- spitze stark geb.	Dreikant- spitze schwach geb.	Dreikant- spitze stark geb.
Gewindeansatz =Standardausführung	A		B		C	
Charr. 06	21.102.06	21.103.06	21.108.06	21.109.06	21.114.06	21.115.06
Charr. 08	21.102.08	21.103.08	21.108.08	21.109.08	21.114.08	21.115.08
Charr. 10	21.102.10	21.103.10	21.108.10	21.109.10	21.114.10	21.115.10
Charr. 12	21.102.12	21.103.12	21.108.12	21.109.12	21.114.12	21.115.12
Charr. 14	21.102.14		21.108.14		21.114.14	21.115.14
Charr. 16	21.102.16	21.103.16	21.108.16	21.109.16	21.114.16	21.115.16
Charr. 18					21.114.18	

	A		B		C	
Stufenansatz						
Charr. 06					21.112.06	
Charr. 08	21.100.08	21.101.08	21.106.08	21.107.08	21.112.08	21.113.08
Charr. 10	21.100.10	21.101.10	21.106.10	21.107.10	21.112.10	21.113.10
Charr. 12	21.100.12	21.101.12	21.106.12	21.107.12	21.112.12	21.113.12
Charr. 14	21.100.14	21.101.14	21.106.14	21.107.14	21.112.14	21.113.14
Charr. 16	21.100.16	21.101.16	21.106.16	21.107.16	21.112.16	21.113.16
Charr. 18	21.100.18	21.101.18	21.106.18	21.107.18	21.112.18	21.113.18

Redon Nadeln

Abbildungen in Originalgröße 1:1

